


収納手順

収納…(大人2人で行って下さい。)


- 1** まずは、半横幕のマジックテープを外してください。お互いにコーナースト上部を握り、少し持ち上げ、ロック・ボタンを押込み、伸縮式コーナーストを収納します。
4本全て行って下さい。



- 2** テント内部の補強用セントラトラスを外します。両親指で下から押し上げると比較的楽にできます。

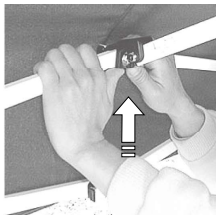


- 3** 各スライダーのボタンを押して、ロックを全て解除します。

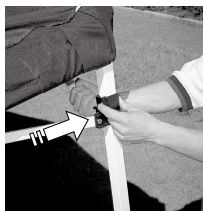

- 4** 矢印部分を握り、テントを完全に持ち上げながら、前進して下さい。少し揺さぶりながら行くと、行いやすいです。



- 5** テントが3/4程閉まりきったら、静かに一旦降ろします。コーナーストを両手で握り、テント中心部に向けてゆっくりと押込みます。

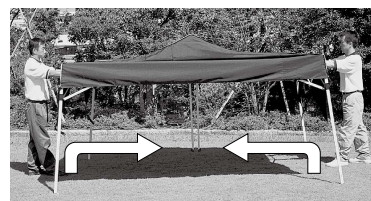

手や指を挟まないよう、
急がずに行って下さい。



こんなご利用方法もございます

半横幕は、テント内部に持ち上げ、マジックテープでトラスに巻き付けて固定することで全面開放できます。

DRJ33-N ドリーム取扱説明書




セットアップする前に必ず本書を全てお読みいただき、本書を保管して下さい。十分に本書の内容をご理解の上製品をご使用下さい。本書内容に準じない不適切な取扱いをした場合、使用者や第三者に事故をもたらす危険性があります。

梱包内容

- 完成フレーム ……1ヶ
- 天幕 ……1ヶ
- 収納カバー ……1ヶ
- 杭 ……4本

■スペアパーツ表

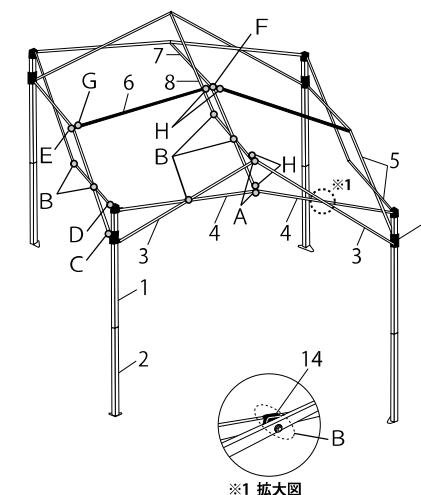

※1 拡大図



風対策商品(別販売)

かんたんウェイト WB10-4W2
(4枚1セット)
水を入れて支柱に固定します

調整式固定ベルト BELT-4
(4ヶセット)
支柱上部をアンカーや重量物等に
繋ぐ時に使用します

杭 30cm PEG30-4 (4本セット)
50cm PEG50-4 (4本セット)

ドリーム DRJ33-N

- 完成サイズ 2.8mX3.3m
- 収納サイズ 21X25X152cm
- 重量 20kg
- 天幕 素材 ポリエステル100% 撥水加工
紫外線カット率96%
- フレーム スチール白粉体塗装

No.	パーツ名	注文型番	注文数	価格(税込)
1	コーナースト上部	A1-A0045		
2	コーナースト下部	A1-A0046		
3	3.3m側外周トラス1490mm	A1-A0047		
4	3.3m側外周トラス1340mm	A1-A0048		
5	2.8m側外周トラス1350mm	A1-A0049		
6	センタートラス1350mm	A1-A0050		
7	内部トラス1345mm	A1-A0051		
8	内部トラス1335mm	A1-A0052		
9	スライダー	A1-A0053		
10	手さげ収納カバー	BAG-100		
11	天幕(半横幕付)深緑	DRJ33-N-DG		
12	完成フレーム	DRJF33-N		
13	杭4本	PEG25-4		
14	トラスワッシャー	A1-A0058		
15	ロックボタン	A1-A0170		
A	ボルトセットA	A1-A0060		
B	ボルトセットB	A1-A0061		
C	ボルトセットC	A1-A0062		
D	ボルトセットD	A1-A0063		
E	ボルトセットE	A1-A0064		
F	ボルトセットF	A1-A0065		
G	ボルトセットG	A1-A0066		
H	ボルトセットH	A1-A0067		

※A～Gのボルトセットは、図示部の組み立てに必要なボルト、ナットおよびワッシャーがセットになっています。

お問合せ先

お問い合わせ、パーツのご発注、返品、不良品等につきましてはご購入された販売店にお申出下さい。
パーツリストやその他の商品に関しては下記のホームページでご覧になれます。

イージーアップ・テント日本総輸入元 株式会社 来夢

〒513-0836 三重県鈴鹿市国府町7669-44 TEL 050-8882-5767 FAX 050-1702-1617


<https://www.ezup.co.jp> raimu@ezup.co.jp

FZ_TS_DRJ33-N_A_730428

SETUP 設営手順

セットアップの前に…(重要)

- 1 開封時に必ず梱包内容が揃っているか、またフレームの破損や天幕の縫製不良等が無いか確認して下さい。ご使用後のクレームや不良品につきましては、お受けできない場合がございます。
- 2 フレームを半開きにして、天幕をかぶせます。天幕は若干長方形になっておりますので、フレームへの組み違いがないよう、お気をつけ下さい。ポイントは天幕の白ラインを点線のようにフレームの最頂点に合わせます。

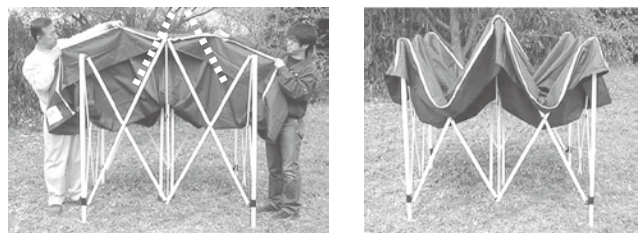

ご使用後の名入れ、プリントはお受けできません。

取扱注意事項

- 天幕とフレームは別々になって梱包されています。
- 天幕をフレームに固定した後は、面倒な収納・設営毎の天幕脱着は必要ありません。但し、テントの保管及び運搬は、常に立てた状態にして行って下さい。テントを寝かせまま保管及び運搬を致しますと、天幕生地が擦れて穴が開いてしまいますので、寝かせたまま保管及び運搬をされる時は、予め天幕をフレームから取外して下さい。
- 天幕生地は撥水加工済ですが、防水性はありませんので、長時間の雨や豪雨時には適していません。
- 雨加減によっては、天幕に水が溜まってしまう場合がございます。溜まった水を放置しておくと、天幕が破れたり、フレームが破損する可能性がありますのでご注意下さい。
- 当商品は、一時的な使用を目的として設計されておりますので、常設用ではありません。お客様の不適切なご使用、又は雨・風等の影響から発生した故障や

事故等に関しましては、一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。


- テントの設営は平坦な場所で行い、周りの安全を確かめてから、手や指など挟まない様急がずに行ってください。
- 杭や重りを使用して、テントは常に地面に押さえ付けられた状態にして下さい。強風時や悪天候時は、杭や重りを使用してもテントが吹飛ばされて、人身・物損事故につながる恐れがありますので、使用を中止して下さい。
- 使用中は、必ず大人の方がテントの状況を把握して下さい。小さなお子様だけのご使用はお避け下さい。
- 電源の近くや落雷時は使用を避けて下さい。感電や落雷火災等の原因になり危険です。
- 火気元からテントを遠ざけ、テント内での火気使用は絶対に行わないで下さい。
- 運搬時や保管時に本体を投げ下ろしたり、重いものを乗せたりしないで下さい。扱いが荒いと天幕やフレームの破損につながります。

セットアップ…(大人2人で行って下さい。)


- 1 収納カバーを取り外して下さい。テントを中心にして2人向かい合ってください。お互いにコーナーストを持ち、テントを少し持ち上げて両腕が開き切るまで後退し、静かに降ろして下さい。




※大人2人で行って下さい。
3-4名で行うと、それぞれの作業ペースに差が生じて、フレームが破損します。

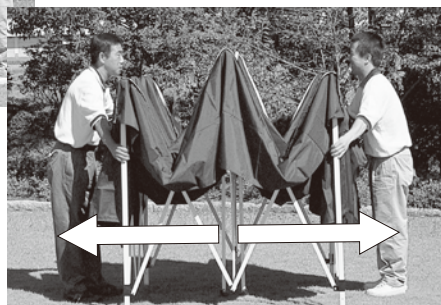


- 2 お互いに矢印部分を握って、テント全体を完全に持ち上げながら、後退して下さい。

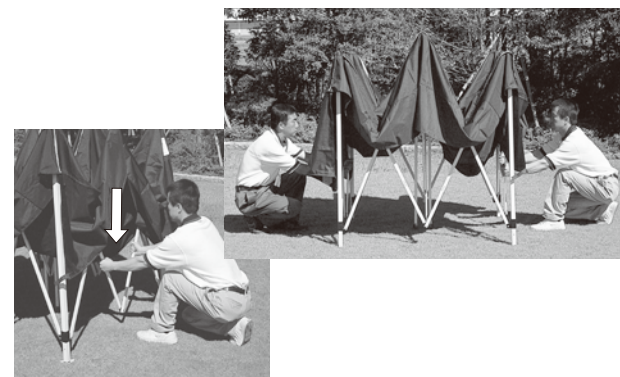

- 3 フレームが全開になったら、テントを静かに地面に降ろして下さい。強く引きすぎると、フレームを曲げてしまう恐れがありますので、急がずに行ってください。

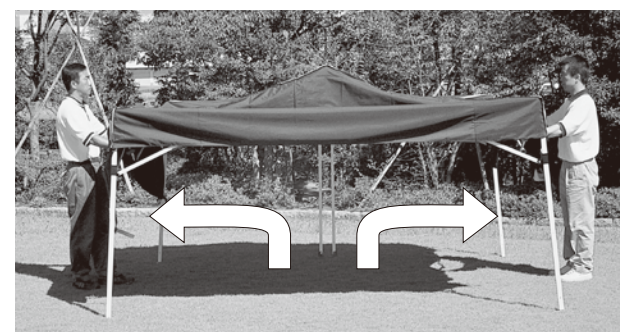

- 4 各支柱のスライダーをロックします。まずは片方の手で支柱上部を押さえつけます。もう一方の手でボタンが「カチッ」とロックするまでスライダーを持ち上げます。そして、テント内部に入り、天井からぶら下がっている補強用センタートラスを組み付けます。

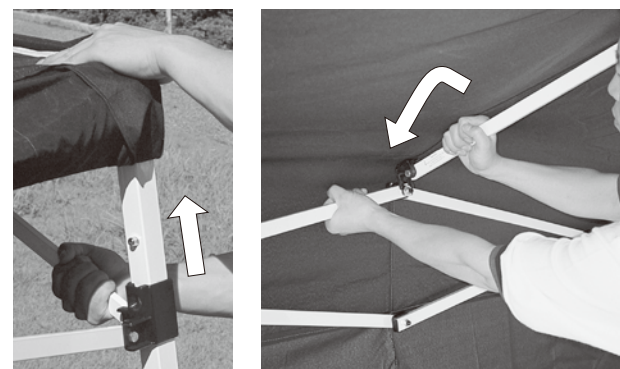

- 5 最後に各支柱を伸ばして、半横幕のマジックテープを支柱に巻きつけて完了です。

風対策として、付属の杭をご使用頂くか、オプション品のウェイトバッグをご使用下さい。



かんたんウェイト10kgタイプ
(水専用・オプション品)

入手が容易な水を重しとして使用し、テントの支柱にベルトで固定するだけで簡単お手軽に風対策ができます。E-Z UP全モデルに対応します。



イージーアップ・テントは短時間での簡易利用を目的として設計されており、常設には適しておりません。風対策品をご活用して頂いた上でも、強風・豪雨時などの場合はテントが破損する恐れがあります。悪天候時のご利用はお控え下さい。

メンテナンス

- 天幕の撥水性が低下した場合は、市販の撥水スプレー等を塗布して下さい。
- 生地が汚れたら、スポンジと中性洗剤で軽く洗って下さい。
- 雨などで濡れた後は、天幕とフレームを乾かしてから収納・保管をして下さい。使用後のフレームには、スプレーオイルまたはシリコン等を吹き付け、乾いた布で拭いて下さい(特に伸縮式コーナースト部分を重点的に)。メンテナンスを怠ると、腐食・変色・かび発生等につながりますので、ご注意下さい。